


# GUÍA DE PROGRAMACIÓN RÁPIDA


## PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO.

- Presione el pulsador RF - LEARN durante 2 segundos hasta que aparezca en la pantalla (C S).
- Presione el botón del control remoto que desea programar.
- Después de haber presionado el botón del control remoto a programar la pantalla parpadeara.
- Espere a que cambie la pantalla y su programación habrá terminado.
- Sino programa, realice los pasos nuevamente.

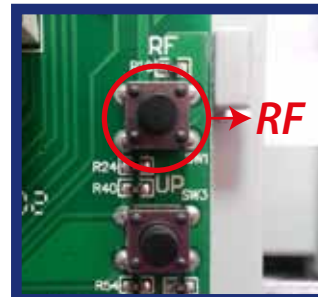

## PROGRAMACION DE RECORRIDO (AUTOSSET)

- Presione el pulsador SET y luego el pulsador DOWN, manteniéndolos presionados ambos hasta que la pantalla muestre (L E).
- Presione el botón del control remoto ya programado y la pantalla cambiara a (L P).
- Espere a que el motor encienda y este realizara una o dos maniobras de apertura y cierre.
- Después de haber realizados los anteriores puntos su motor quedara listo para operar.

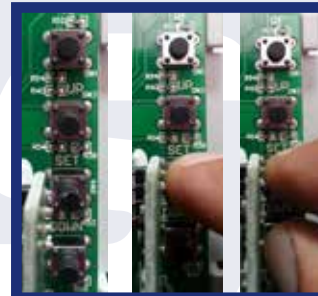

## PROGRAMACION DE PARAMETROS

- Mantenga presionado el pulsador SET hasta que aparezca en pantalla 1
- Navegue con los pulsadores UP y DOWN e ingrese a los parámetros con el pulsador SET
- Guiese del manual para conocer los parámetros y cuales son sus posibles modificaciones.
- Para validar las modificaciones de los parámetros presione el pulsador SET. Para salir del menú parámetros basta con dar un pulso en el control remoto ò esperar a que la pantalla salga del menú.

